

INSTRUCTIONS DE LA POSE DES POLYÉTHYLÈNES:

Ce film doit être installé tel qu'indiqué, car l'une des surfaces peut être traitée soit anti-poussière, anti-condensation ou thermique. Si l'imprimé sur le film indique "inside", installer de façon à pouvoir lire le mot de l'intérieur de la serre.


Veuillez noter: Lors de l'installation du film, le côté extérieur du rouleau doit être en contact avec le dessus de la serre, orienté vers le sol. L'intérieur du film (côté plié) doit être orienté vers le ciel. Pour des résultats optimaux et une utilisation adéquate, veuillez suivre ces instructions de la pose des polyéthylènes attentivement.

IMPORTANT: Il a été observé que pendant le positionnement sur la serre, le film était déroulé et déplié simultanément. En utilisant cette méthode, il est possible de l'endommager en chiffonnant les plis internes qui peuvent se fragiliser ou même se fendre.


Suivre les instructions suivantes pour une installation adéquate:

- 1- Premièrement dérouler le film au complet soit sur le toit de la serre ou sur le sol, **sans le déplier !**
- 2- Après avoir déroulé le film complet, déplier les 2 premiers plis du dessus vers les côtés de la serre (gauche et droit)
- 3- Si le film a été déroulé sur le toit de la serre, déplier le restant du film sur les 2 côtés.
- 4- Si le film a été déroulé sur le sol, prendre le bout coupé qui est le plus près de la serre et hisser sur la serre jusqu'à l'autre côté.
- 5- Après avoir déplié le film tel qu'indiqué, l'étirer et fixer à la structure adéquate


Il est préférable d'installer les films à des températures entre 10 et 22 deg C (50 et 72 deg F).

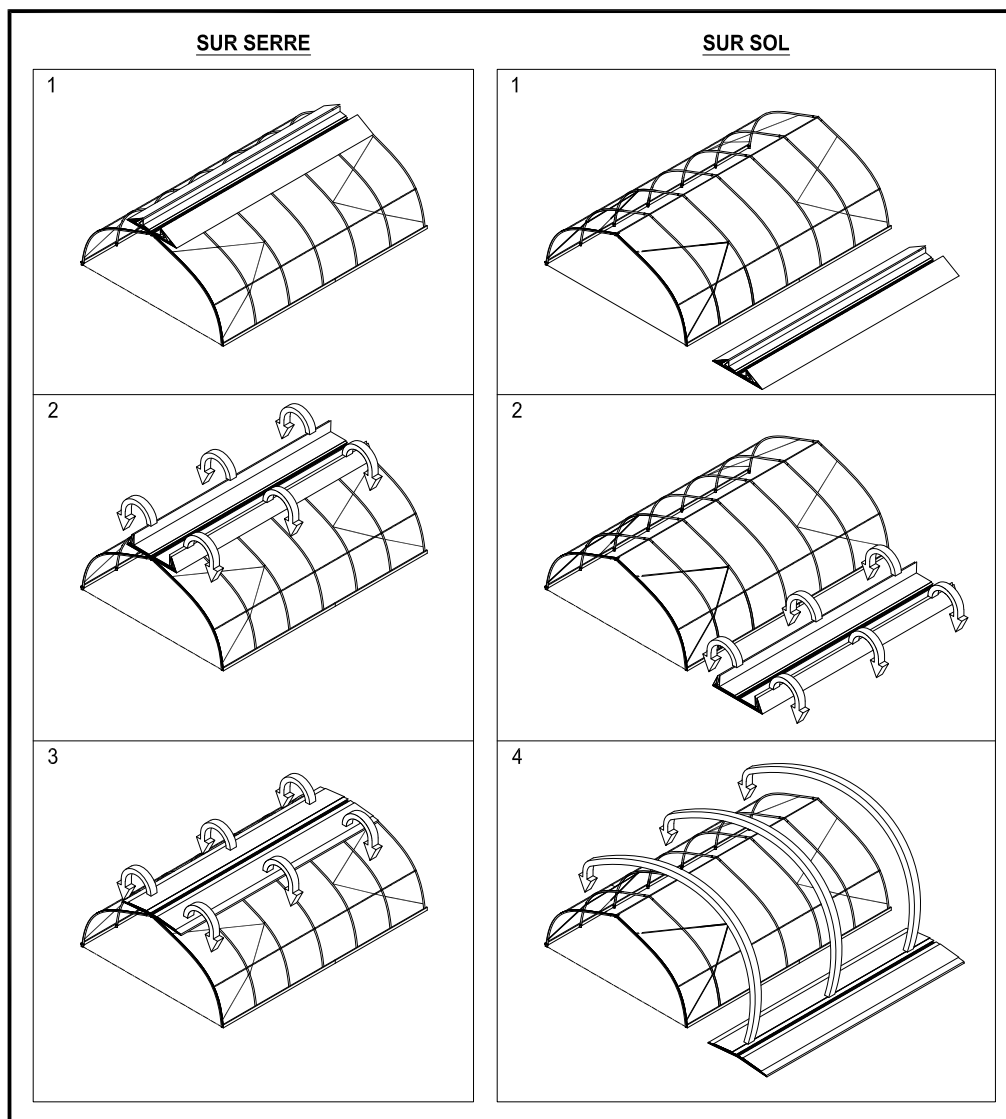

INSTALLATION DU FILM PLIÉ EN "C"

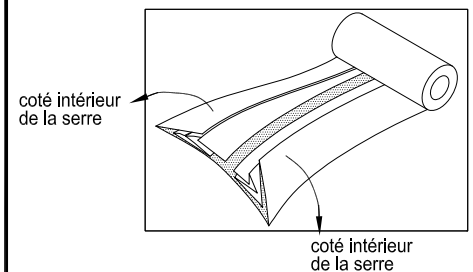

INSTALLATION DU FILM PLIÉ EN "W"

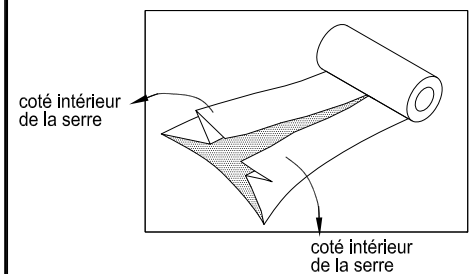

INSTALLATION DU FILM PLIÉ EN DEUX

